
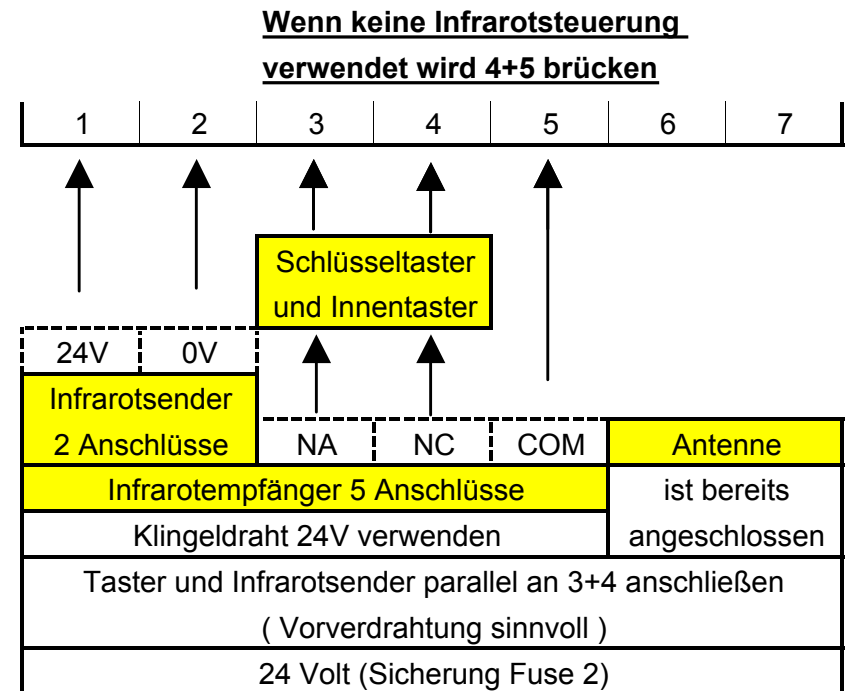


# Anschlußplan und Kurzbeschreibung für anku-Funksteuerung LRS 2035

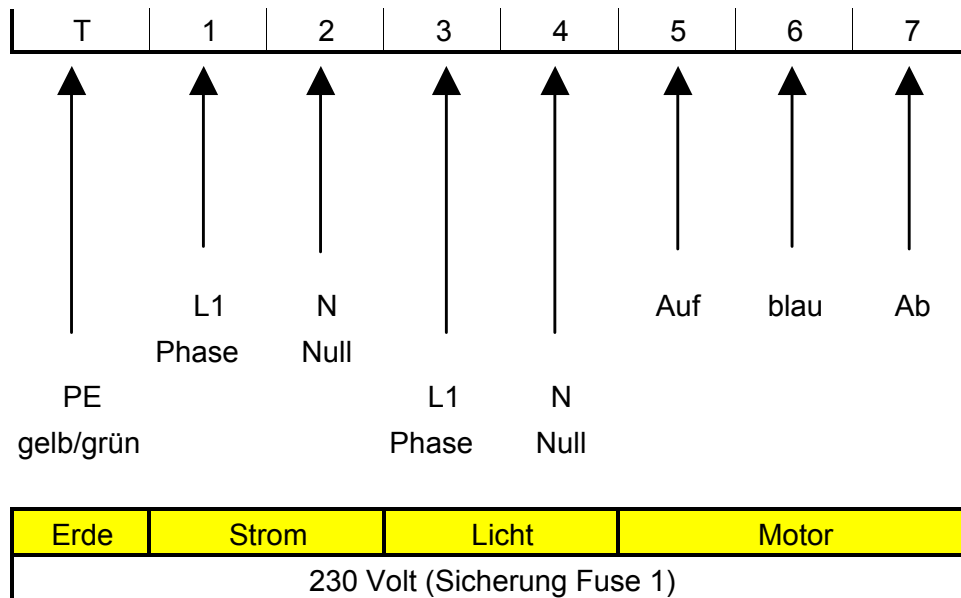

Infrarotsicherung (Sender + Empfänger) bitte gegenüberliegend an den Führungsschienen mit den mitgelieferten Alublechen oder am Mauerwerk im Durchfahrbereich montieren mit **Kabelausgang nach unten**, Höhe ca. 30-50cm. Die Infrarotsicherung wirkt in Abrichtung (Tor stoppt wenn Infrarotlicht unterbrochen wird und fährt wieder in die Aufrichtung), falls dies umgekehrt sein sollte ist die Auf- und Abrichtung vertauscht, bitte Kabel 5 und 7 auf der linken Seite tauschen (schwarz/braun).

**Anschlußreihenfolge im Infrarotempfänger:** (von links nach rechts/Infrarotdiode oben) **0V / 24V / NA / COM / NC**

**Handsender anlernen:** **Achtung!** Als erstes Codierung des Handsenders ändern.

Handsender öffnen und die 10 Dipschalter in eine andere Stellung (on/off) verschieben (nach Zufallsprinzip).

Dann an der Steuerung SEL drücken und innerhalb von 10 Sekunden den Bedientaste des Handsenders drücken.

Falls in der Steuerung mehr Dioden als die Code-Diode leuchtet, bitte durch (mehrmaliges) drücken der SEL Taste diese Dioden anwählen und durch sofortiges drücken der SET-Taste diese löschen.

Bei Verwendung der Infrarotsteuerung sollte die Motorlaufzeit T.Mot aktiviert und eingestellt werden

Bei Lichtanschluß muß Lamp/Cort aktiviert werden - **Siehe auch ausführliche Beschreibung.**